




# VAN HESSE BETON

## Instruction d'installation caillebotis bovin rainure 30mm, 35mm, 39mm & rainure S 38mm.

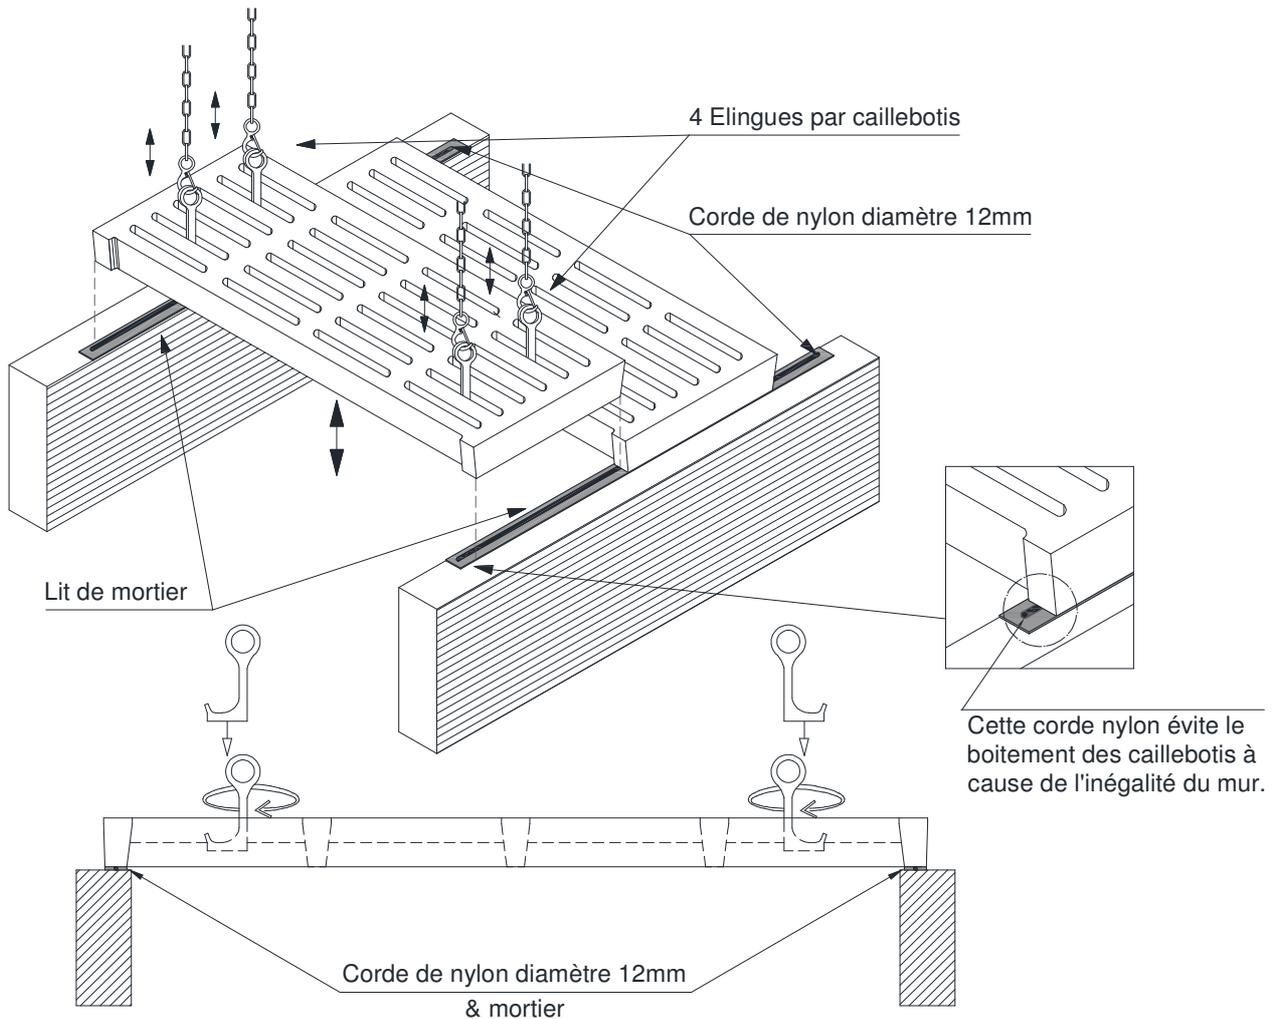

Quatre chaînes doivent être attachées aux élingues de levage pour soulever ces éléments en béton. C'est recommandé de tirer les chaînes verticalement vers le haut et non en diagonale l'une vers l'autre afin de ne pas endommager les éléments en béton.

✱ Les chaînes d'accrochage aux élingues de levage doivent être fournies par l'entrepreneur exécutant des travaux.

Les points suivants doivent également être pris en compte:

- Les chaînes ne doivent jamais être attachées.
- Les boulons de fixation doivent toujours être complètement serrés.
- Les élingues ne doivent pas être chargés sur la pointe.
- Les valeurs indiquées sur la plaque signalétique ne doivent pas être dépassées.
- Ne jamais utiliser de force (marteaux) pour mettre les chaînes ou les maillons au bon endroit.
- Ne jamais insérer la pointe d'une élingue de levage dans un maillon de chaîne.
- Les chaînes à maillons tordus ou étirés ne doivent pas être utilisées.

Avant chaque utilisation, les élingues doivent être soigneusement vérifiés pour tout dommage et fissure. Si cela est constaté, la élingue de levage doit être mise hors service. Aucune modification, réparation et/ou soudure ne peut être effectuée sur les élingues de levage. Manipulez toujours les équipements de levage avec le plus grand soin et en cas de doute, ne prenez aucun risque.

Une inspection est toujours prévue avant la livraison des élingues de levage. L'inspection effectuée n'est valable que 3 mois après réception du élingue. Le client doit le faire réexaminer tous les trois mois s'il souhaite continuer à utiliser cette élingue. Van Hesse Beton nv n'assume aucune responsabilité pour les défauts après l'expiration de la validité du contrôle après trois mois.

Les élingues de levage doivent être stockés dans un local sec et aéré.